

Mini - Trainingstor D5130 - KLAPPBAR

Schraubzubehör für 1 Stk.



Art. D5130 (1,20 x 0,80m)

4 Federringe	6,4
2 Mutterstücke	M6
4 Inbusschrauben	M6 x 22 DIN 912
4 Sechskantschrauben	M8 x 55 DIN 933
4 Muttern	M8 DIN 985
2 Sterngriffe	M8
30 Netzhaken	

Screw equipment for one piece:

Art. D5130 I (1,20 x 0,80m)

4 split washer	6,4
2 nut piece	M6
4 socket head screw	M6 x 22 DIN 912
4 hexagon bolt	M8 x 55 DIN 933
4 nut	M8 DIN 985
2 star knob	M8
30 net hook	

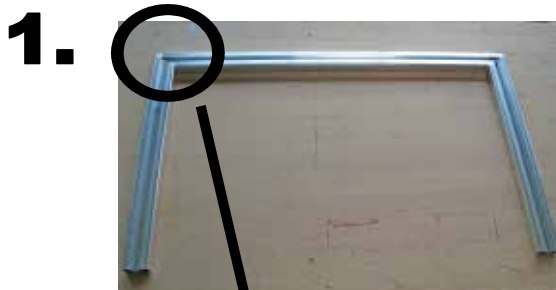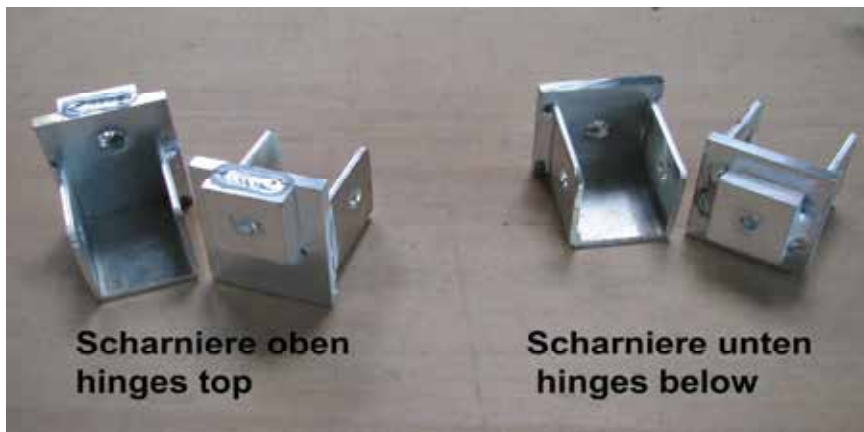

Legen Sie den Rahmen auf einen festen Untergrund.

Place the frame on a firm ground.



Richten Sie das schon in der Latte vorhandene Mutterstück aus. Nun setzen Sie das obere Scharnier so in die Ecke, dass das Loch für die Befestigung des Netzbügel ungefähr mit der Nut bündig ist (siehe oben). Mit Inbusschraube M6 x 22 und Federring 6,4 verschrauben.

Place the already integrated nut piece in the crossbar and put the top hinge on it, as shown on the picture. Fix with socket head screw M6 x 22 and splitwasher 6,4.

3.



Unten am Pfosten ein Mutterstück M6 einschieben und das untere Scharnier mit Schraube M6 x 22 und Federring 6,4 befestigen.

Put one nut piece M6 in the post below and fix also with socket head screw M6 x 22 and splitwasher 6,4.



4.

Punkt 2 + 3 auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.
No. 2 + 3 do again on the opposite

5.



Einen Netzbügel in die Scharniere legen.
Dieses Loch muss unten sein !

Place one net hoop in the hinges.
This whole must be below/ on the bottom!

Die Netzbügel an den Scharnieren mit Sechskantschraube M8 x 55 und Muttern M8 befestigen. Bei dem oberen Scharnier von oben nach unten und bei dem unteren Scharnier von unten nach oben!

Fix the net hoops with hexagon bolt M8 x 55 and nut M8 on the hinges.
For the hinge on top screw from top down and below hinge from bottom up !



6.



Zum Schluss das Bodenrohr zwischen den Netzbügeln mit Sterngriffen M8 fixieren und die Netzhaken mit dem Netz einsetzen.

Finally fix the ground tube between the net hoops with star knob and insert the net hooks with net.

Befestigungssatz hier anbringen!!