

Hinweis! Bevor Sie zusammenbauen, prüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Reklamationen sind aus versicherungstechnischen Gründen nur innerhalb von 24 h möglich.

Montageanleitung für Tor-Transportrollen zur nachträglichen Montage **F1871**

an Rechteckprofil 75x50
bzw. an Ovalprofil 120x100

Der Nachrüstsatz für 1 Fußballtor besteht aus folgenden Teilen:

- 2 Rollenhalter
- 2 Rollen
- 2 Radachsen



Zubehör

6 Maschinenschrauben ▶ zur Montage der Rollenhalter am Torbodenprofil

▶ **M10x70** für Tore mit Bodenrahmen mit **Rechteckprofil**
bzw. ▶ **M10x120** für Tore mit Bodenrahmen mit **Ovalprofil**

6 Unterlegscheiben und 6 Muttern selbstsichernd M10

Vormontiert sind:



2 Sechskant Schrauben M6x120 ▶ zur Rollenmontage am Halter


4 Karoseriescheiben M6 ▶ für die Position zuvor

2 Muttern selbstsichernd M6 ▶ für die Positionen zuvor

Arbeitsschritte zur Montage

1. Montage der Rollenhalter

Rollenhalter hinten an den Bodenrahmen des Tores halten - Außenkante bis Torecke 30 cm – markieren und waagrecht durch den ganzen Bodenrahmen bohren.

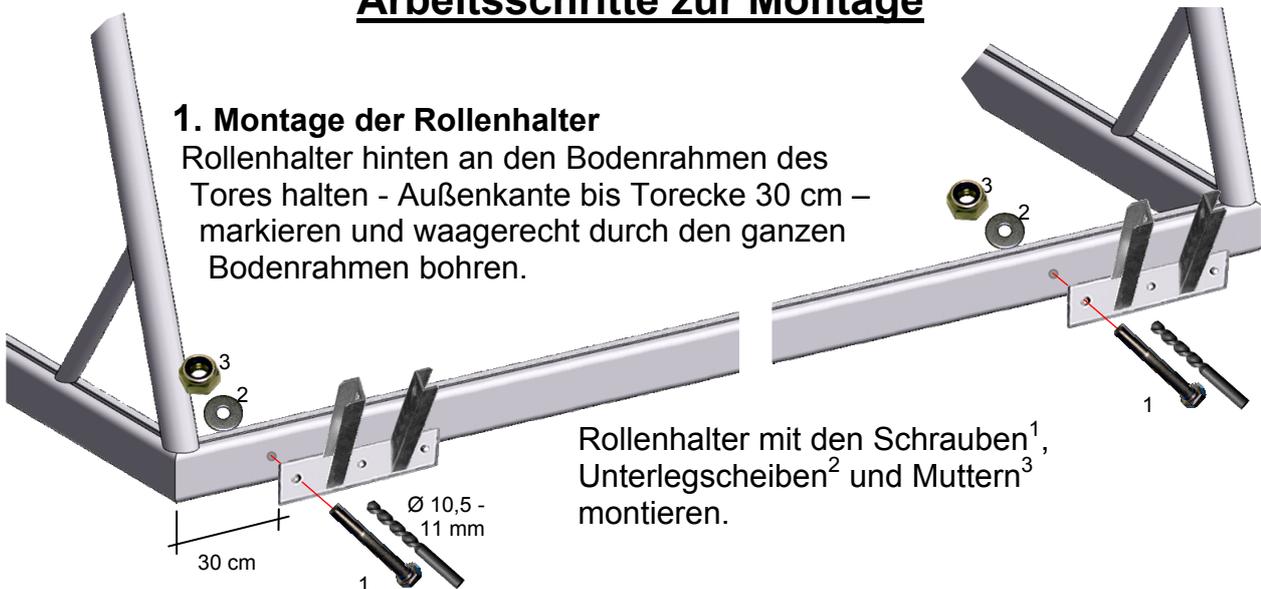

Rollenhalter mit den Schrauben¹, Unterlegscheiben² und Muttern³ montieren.

2. Montage der Rollen mit den Schrauben⁴ M6, Unterlegscheiben⁵ M6 und Muttern⁶ M6.

