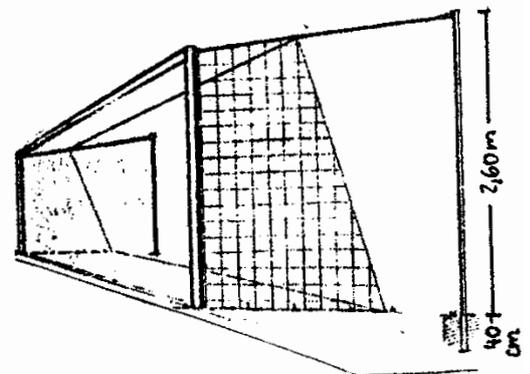
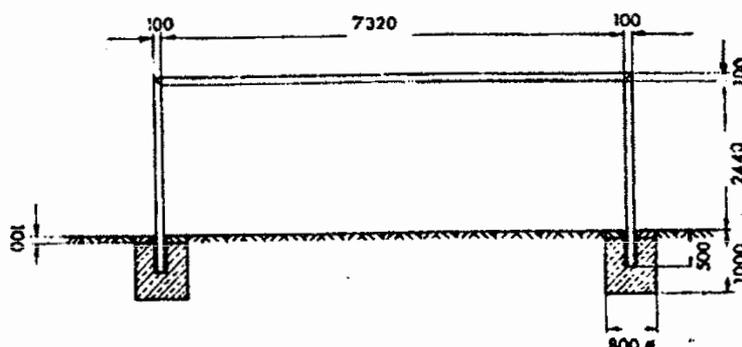


Montage bitte wie folgt vornehmen:

1. Vorgefertigte Teile und Zubehör auspacken. Latte und Pfosten rechtwinklig zueinander auf den Boden legen (Profilnut nach oben). In die Profilnut der Querlatte je Seite 1 Mutterstück M 8 mit Netzhaken M 8 x 25 einschieben und leicht anziehen.
2. In die Querlatte werden an jeder Seite ein Eckwinkel mittels Senkschrauben M 8 x 20 festgeschraubt. Pfosten auf den Eckwinkel an der Latte schieben und mit Schrauben wie vor befestigen.
(Bei eckverschweißten Toren werden Pfosten und Latte mit dem geraden Verbindungsprofil verbunden)
3. Netzhaken lt. beiliegender Anleitung eindrehen.
4. Bodenhülsen auf die Pfosten schieben und komplett montiertes Tor mit den Hülsen in die ausgehobene Fundamentgrube (80 x 80 cm, 1m tief) einlassen. Vor dem Betonieren ist ein Rohr o.ä. direkt unter die Bohrung der Bodenhülse anzubringen, damit evtl. Oberflächenwasser unter dem Fundament versickern kann. Tore nach Seite und vorgeschriebener Höhe sorgfältig ausrichten und einbetonieren.
5. Nach dem Abbinden des Betons (ca. 1-2 Tage) können die Tore problemlos aus den einbetonierten Hülsen gezogen werden und die Bodenhülse mit der mitgelieferten Abdeckkappe verschlossen werden.
6. Jeweils 2 feuerverzinkte Stahlmasten werden pro Tor seitlich hinter den Toren in vorher einzubetonierende Bodenhülsen (40 cm tief) eingelassen. Der Abstand der Masten richtet sich nach den Platzverhältnissen.
7. Das Tornetz wird wie folgt befestigt: Das lange Drahtseil durch die obere hintere Netzkante fädeln. An den Enden des Drahtseils mittels der Kauschen und Seilklemmen Schlaufen bilden und diese in die Netzhaken M 8 x 25 an der oberen Querlatte befestigen. Netz in den Kunststoffnetzhaken befestigen. Die kurzen drahtseile an beiden Enden mit Kausche und Seilklemme versehen. Mit dem Karabinerhaken in das lange Drahtseil an der Netzecke einhängen. Das andere Ende in das Spannschloß am Stahlmast hängen und Spannung drehen.

Zubehörliste
Art.-Nr. F5410/F5465

168 Stück	Netzhaken Kunststoff	Art. 116	
4 Stück	Mutterstücke	M 8	
4 Stück	Netzhaken	M 8 x 25	
16 Stück	Senkschrauben	M 8 x 20	DIN 7991
1 Stück	Inbusschlüssel	SW 5	DIN 911
2 Stück	Stahlseil 11.500 mm	4 mmØ	
4 Stück	Stahlseil 2.500 mm	4 mmØ	
12 Stück	Kauschen für 4 mmØ		
12 Stück	Seilklemmen für 4 mmØ		
4 Stück	Karabinerhaken	60 x 6	


Montageanleitung


Achtung !! Neue Netzhaken aus Kunststoff !!

Auf Grund der unterschiedlichen Netzstärken haben wir die doppelte Menge an Netzhaken beigelegt. Bitte setzen Sie je 2 Haken im Abstand von 15mm gleichmäßig in die Latte-/ Pfostenkonstruktion. 1 Netzhaken nach oben, der andere nach unten. Somit ist gewährleistet, daß Netze mit 3mm Materialstärke exakt in den Haken befestigt werden können.

Attention !! New plastic moulded net hooks !!

Because of different twine sizes of nets we enclosed double amount of net hooks. When net hooks will be fitted, distribute equally along the bar/ post construction two hooks 15 mm apart from each other. One with opening upwards, one with opening facing down. In this way it is guaranteed that the nets are unable to slip out of the hooks.

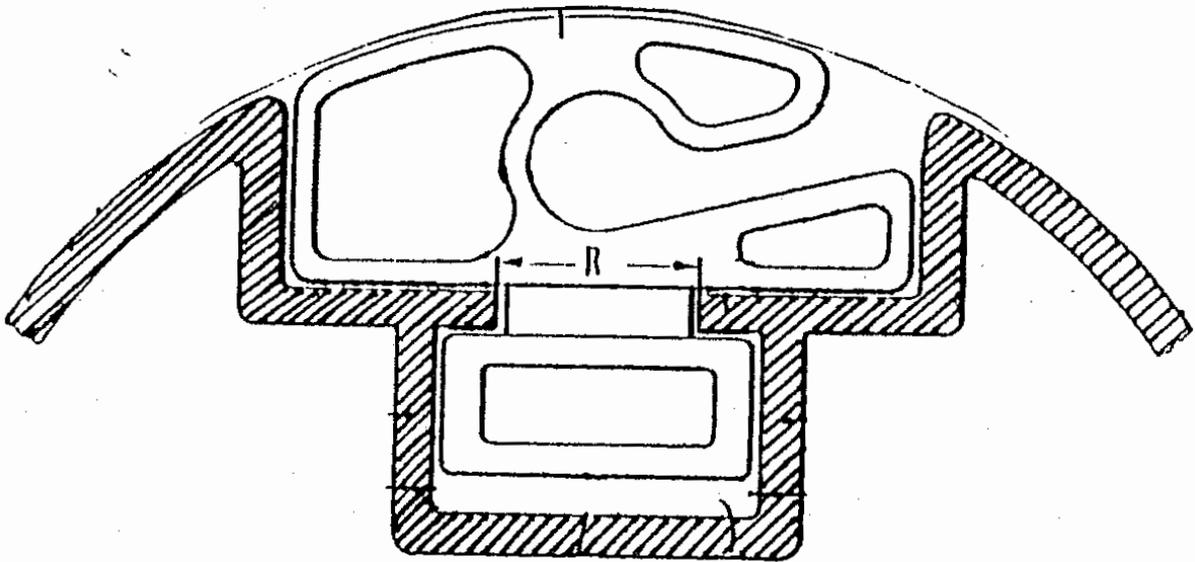

Anstatt Mutterstücke und V2 A Netzhaken werden die Kunststoff-Netzhaken mit einer Zange in die Profilnut eingedreht. Netzhaken bitte nur in dieser Richtung über die abgerundete Ecke drehen. (siehe Skizze)

Instead of nut pieces and V2 A net hooks the plastic hooks will be turned into the profile slot with a tongs. Net hooks only turn in direction of rounded edges. (look at drawing)

Profilnut

