

## Montagekurzanleitung Sprossenwände 260x100cm bzw. 260x200cm

### Montagematerial:

Bei Einzelfeldsprossenwand 260x100cm (bzw. bei der Doppelfeldsprossenwand 260x200cm):

Im Lieferumfang ist folgendes Montagematerial enthalten:

4 (5)Stück Befestigungswinkel (160x55x5) Die kurze Seite wird dabei an der Wand befestigt.

4 (5)Stück Schlossschrauben mit Stopmmutter



Mit diesen Schrauben wir die Sprossenwand an den Befestigungswinkeln angebracht. Dazu muss die Sprossenwandwange mit einer 8er Bohrung komplett durchbohrt werden.

4 (5)Stück Schlüsselschrauben M10x80


4 (5)Stück Kunststoffdübel 12x60



Mit diesen Schrauben und Dübeln werden die Befestigungswinkel an der Wand befestigt. Dazu muss ein ausreichend tiefes Loch mit einer 12er Bohrung in der Wand gebohrt werden.

! Das Befestigungsmaterial ist für tragende Wände mit einem festen Beton- bzw Ziegelmauerwerk ausgelegt. Bei anderen Wänden benötigen Sie ggf. andere Befestigungen. Bitte fragen Sie einen Statiker !

Skizze zur Positionierung der Winkel:

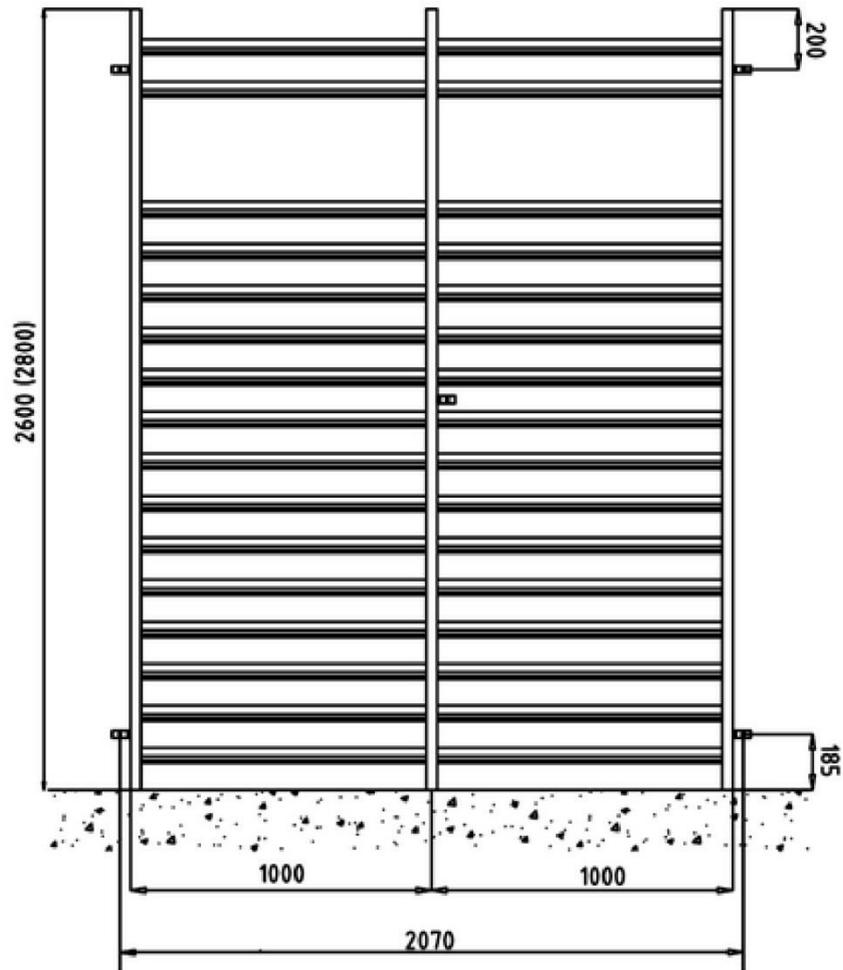

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben um ca. Positionierungen handelt. Kleinere Abweichungen sind problemlos möglich.

Empfohlene Vorgehensweise:

Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn der Aufbau von zwei Personen durchgeführt wird.

1. Positionieren Sie die Sprossenwand an der gewünschten Stelle.
2. Befestigen Sie die Winkel der einen Seite an der Wand. Es empfiehlt sich die Löcher vorher anzuzeichnen. Bitte beachten Sie auch, dass bei der späteren Montage der Winkel an der Sprossenwand keine Sprosse im Weg ist.
3. Prüfen Sie, ob die Winkel fest sind und in einer Linie verlaufen. Richten Sie die Sprossenwand an den zwei Winkeln aus und befestigen Sie nun die zwei anderen Winkel an der Wand.
4. Wenn die 4 Winkel an der Wand befestigt sind, kann der Wandabstand der Sprossenwand bestimmt werden. Es empfiehlt sich etwa die Mitte des breiteren Wangenteils als Punkt für die Bohrung auszuwählen. Aufgrund von Fußleisten, Leitungen, etc. wird auf eine exakte Maßangabe verzichtet. Vermeiden Sie es, die Bohrung in die V-Nute zwischen den Wangen bzw. den schmaleren Wangenteil zu setzen.
5. Durchbohren Sie die Sprossenwandwange an den 4 Stellen und befestigen Sie die Sprossenwand mit den Schlossschrauben an den Winkeln. Die Muttern sollten dabei außen sitzen und der Kopf der Schlossschraube bündig mit der Wange abschließen.
6. Prüfen Sie die Sprossenwand vor der Nutzung auf Stabilität.