

Montageanleitung U2072

1. Legen Sie das untere Bandenprofil mit der offenen Seite nach oben an den Pfosten an, stecken Sie zwei Gewindeplatten in die Nut, setzen Sie die Schelle um den Pfosten und verschrauben Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben und Unterlegscheiben in die Gewindeplatten.

1a. Endpfosten zum Bandenprofilende **weniger** als **5 cm** Abstand:
Der Pfosten wird ohne Schellen mit der Linsenkopfschraube M8x70 durchgebohrt (ggf. mit den Endkappen zusammen).


1b. Endpfosten zum Bandenprofilende **mehr** als **5 cm** Abstand:
Der Pfosten kann mit Schellen befestigt werden.




2. Nachdem Sie die komplette Profillänge an dem Pfosten befestigt haben, richten Sie es in der Höhe aus.

3. Bandenprofile endlos miteinander verbinden


Verformen Sie die Profilverbinder mittig etwas mit dem leichten Schlag einer Hammerspitze, damit sie beim Zusammenschieben der Profile nicht in einer Seite verschwinden.

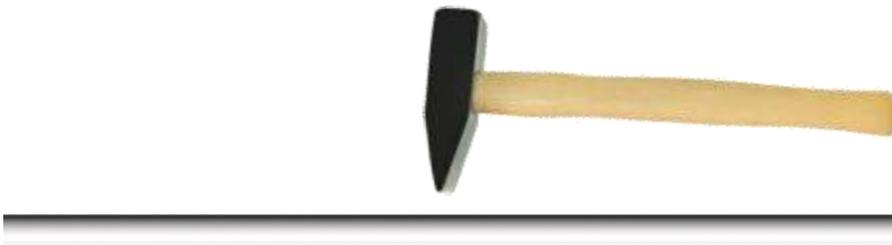

4. Verbinder einstecken

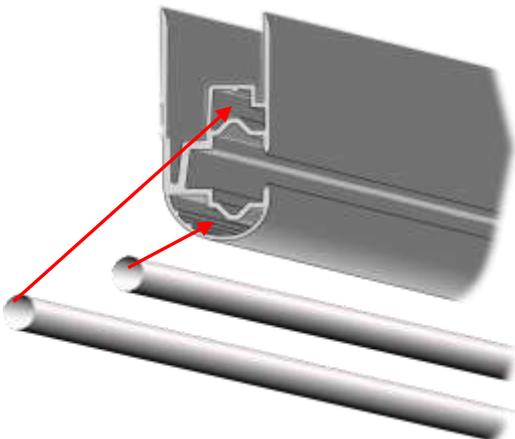

5. Werbeplatten bündig zusammenschieben

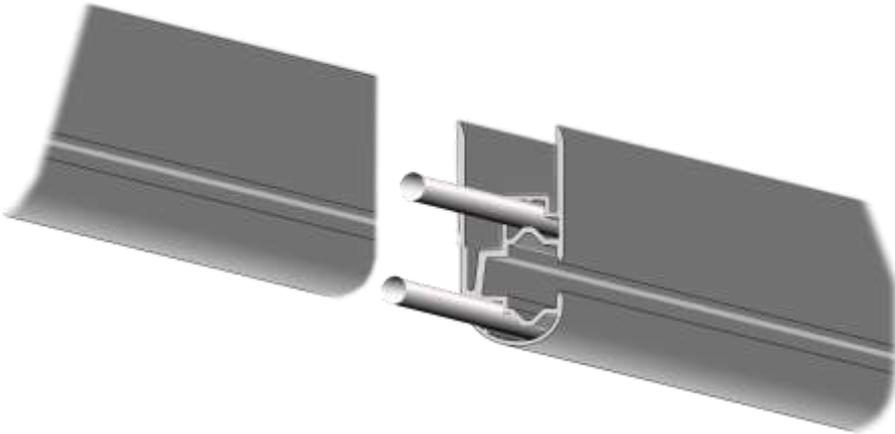

6. Nun stecken Sie das obere Aufnahmeprofil auf die Platte und befestigen Sie wie in Punkt 1 bis 5.

7. Stecken Sie die Kappe auf das Profilende und verschrauben Sie diese mit den Schrauben M8x16. (siehe Abb.)

