



1 Beide Netzpfeile setzen sich aus je drei Rohren zusammen. Das Rohr mit dem FUNTEC-Schriftzug ist das Mittelteil. Das untere Rohr hat ein zusätzliches Adapterstück, das zur Verringerung der Netzhöhe entfernt werden kann.

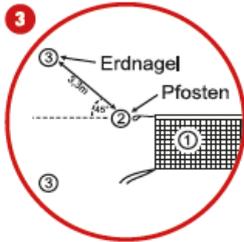


2 Setze nun die gelben Spanngurte zusammen. Achte darauf, dass sich die Schlaufen am Ende der Gurte und nicht am Klemmschloss befinden. Auf diese Weise erhältst du vier Spanngurte. Streife die kleinen Schlaufen über die Erdnägel.

3 Die Positionen der Erdnägel werden folgendermaßen festgelegt: Entfalte dazu vollständig das Netz **1**. Die Enden bzw. die Schlaufen des oberen Spannseils markieren die Positionen der Netzpfeile **2**. Von hier aus werden die Erdnägel jeweils in einem 45°-Winkel in einer Entfernung von ca. 3,3m platziert **3**. Du kannst dich auch an Abbildung 8 orientieren.

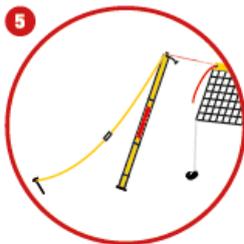

4 Insgesamt erhältst du so vier Verankerungspunkte für die Erdnägel. Diese werden mit einem Hammer in einem Winkel (vom Pfeile weg) in den Sand geschlagen. Achte darauf, dass du vorher die Schlaufen der Spanngurte um die Erdnägelköpfe gelegt hast.



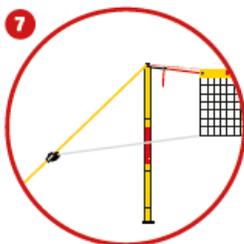


5 Lege die Schlaufen der Spanngurte um die oberen Enden der Netzpfeile und stelle diese zum Netz hin schräg auf. Lege auch die Schlaufen des oberen Spannseils des Netzes über die Enden der Pfeile.

6 Automatische Netzzentrierung: Verbinde die Bungees (elastische Spannschnüre) an den oberen Enden der Pfeile mit den roten Leinen oben am Netz zur Netzzentrierung. Die Spannung der Bungees hält später das Netz in der Mitte zwischen den Pfeilen.

7 Spanne alle vier Spanngurte gleichmäßig ab und stelle die Netzpfeile dabei senkrecht. Das Netz sollte sich nun automatisch zwischen den Netzpfeilen zentrieren. Die Netzspannung und Netzhöhe kann über die untere lange Spannleine beeinflusst werden. Die schwarzen Haken werden in die Metallschnallen der Spanngurte eingehängt.

8 Die optimale Netzposition wird durch Nachjustieren der Spanngurte und der unteren Spannleinen eingestellt. Das Netz sollte genau in der Flucht der Netzpfeile hängen.

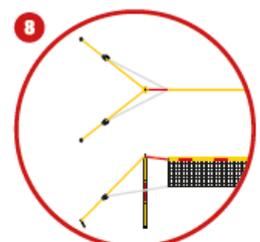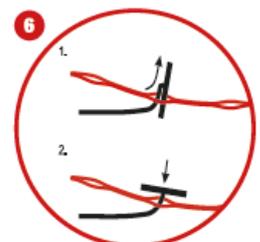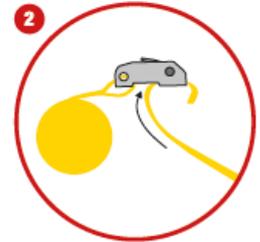

Tipps

- Bevor du dein Set wieder verpackst, befreie insbesondere die Pfeile und Steckverbindungen grob vom Sand.
- Stecke die Erdnägel zur Aufbewahrung alle in ein Zwischenstück der Rohre. Dann können die Erdnägel in der Tasche nicht herausfallen.

Empfehlung

Als Spielfeldmarkierung empfehlen wir dir die Beach Masters Courtline aus 25mm breitem blauem Gurtband mit elastisch befestigten Kunststoffheringen. Auch, wenn man mal während des Spiels die Courtline stark bewegt, werden die Heringe nicht sofort herausgerissen.

Stückliste:

Menge	Beschreibung	Art.-Nr.
6	PVC-Rohre, davon 2 mit Trennschnitt	111414
6	Zwischenstücke	111401
2	Topstücke	111402
2	Fußstücke	111403
2	Elastische Netzzentrierungen	111419
4	Erdnägel	111408
4	Spanngurte, jeweils 2-teilig	111407
1	Freizeitnetz, 8,5m/9,5m	111324/111322
4	Haken	111413
1	Packtasche Beach	111332