

## Montagekurzanleitung Sprossenwände 230x100cm / 230x80cm / 210x100cm / 210x80cm

### Montagematerial:

Im Lieferumfang ist folgendes Montagematerial enthalten:

4 Stück Befestigungswinkel . Die kurze Seite wird dabei an der Wand befestigt. Die lange Seite der Winkel wird an der Sprossenwand befestigt.

4 Stück Schlossschrauben mit Stopmmutter


Mit diesen Schrauben wird die Sprossenwand an den Befestigungswinkeln angebracht. Dazu muss die Sprossenwandwange mit einer 8er Bohrung komplett durchbohrt werden. Die lange Seite der Winkel wird an der Sprossenwand befestigt. Es sind aufgrund der unterschiedlichen Gegebenheiten vor Ort keine Löcher vorgegeben.

4 Stück Schlüsselschrauben


4 Stück Kunststoffdübel 10x61

Mit diesen Schrauben und Dübeln werden die Befestigungswinkel an der Wand befestigt. Dazu muss ein ausreichend tiefes Loch in die Wand gebohrt werden.

! Das Befestigungsmaterial ist für tragende Wände mit einem festen Beton- bzw Ziegelmauerwerk ausgelegt. Bei anderen Wänden benötigen Sie ggf. andere Befestigungen. Bitte fragen Sie einen Statiker !

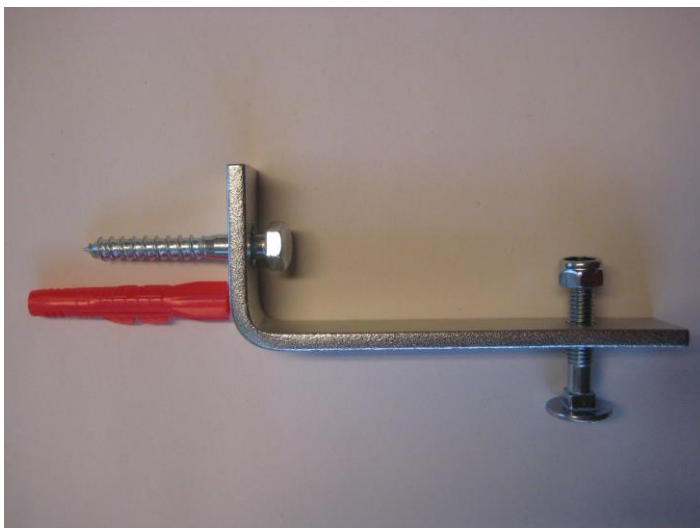

Skizze zur Positionierung der Winkel:

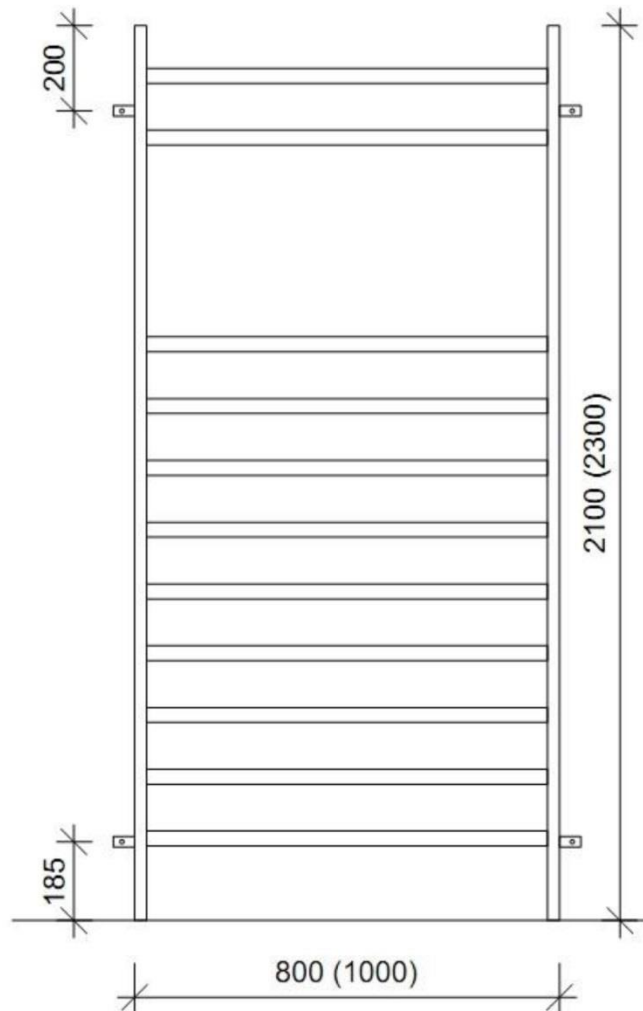

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Angaben um ca. Positionierungen handelt. Kleinere Abweichungen sind problemlos möglich.

**! Achtung !**

Bitte montieren Sie die Sprossenwand mit einem Abstand zur Wand. Ansonsten lassen sich ggf. Zusatzgeräte nur schwer einhängen. Zudem ist ein Abstand notwendig, damit die Sprossen auch gut gegriffen werden können.

Empfohlene Vorgehensweise:

Grundsätzlich ist es hilfreich, wenn der Aufbau von zwei Personen durchgeführt wird.

1. Positionieren Sie die Sprossenwand an der gewünschten Stelle.
2. Befestigen Sie die Winkel der einen Seite an der Wand. Es empfiehlt sich die Löcher vorher anzuzeichnen. Bitte beachten Sie auch, dass bei der späteren Montage der Winkel an der Sprossenwand keine Sprosse im Weg ist.
3. Prüfen Sie, ob die Winkel fest sind und in einer Linie verlaufen. Richten Sie die Sprossenwand an den zwei Winkeln aus und befestigen Sie nun die zwei anderen Winkel an der Wand.
4. Wenn die 4 Winkel an der Wand befestigt sind, kann der Wandabstand der Sprossenwand bestimmt werden. Es empfiehlt sich etwa die Mitte des breiteren Wangenteils als Punkt für die Bohrung auszuwählen. Aufgrund von Fußleisten, Leitungen, etc. wird auf eine exakte Maßangabe verzichtet. Montieren Sie die Sprossenwand aber mit Abstand zur Wand.
5. Durchbohren Sie die Sprossenwandwange an den 4 Stellen und befestigen Sie die Sprossenwand mit den Schlossschrauben an den Winkeln. Die Muttern sollten dabei außen sitzen und der Kopf der Schlossschraube bündig mit der Wange abschließen.
6. Prüfen Sie die Sprossenwand vor der Nutzung auf Stabilität.