




Das komplette Netzwerk vermitteln und mit vormontierten Klemmhülsen an den Stahlseilen festsetzen.

1

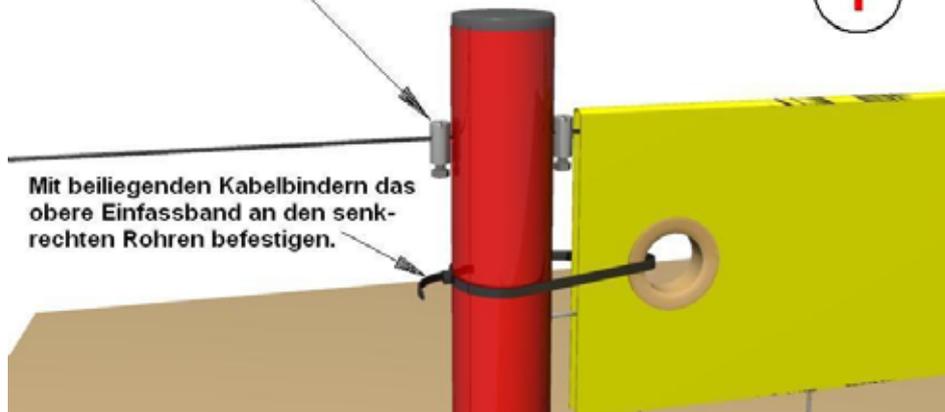

Mit beiliegenden Kabelbindern das obere Einfassband an den senkrechten Rohren befestigen.



Das Stahlseil wird auf einer Seite eingehängt.

2

