



Zusammenbau der Bänke

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Standrohr auf Gestelltraverse schrauben | 1 Zylinderkopf-Schraube M 8 x 40
2 Zylinderkopf-Schrauben M 6 x 35
U-Scheiben und Federringe 6 + 8 mm |
| 2 | Rückenlehnen anschrauben
auf rechten Winkel zum Standrohr achten | Gewindeschrauben Senkkopf M 6 x 35 |
| 3 | Garderobenträger in offene
Konsollänglöcher einhängen + ausrichten | Schrauben + U-Scheiben
(im Trägerprofil bereits eingesetzt) |
| 4 | Sitzauflagen 2-reihig anschrauben
Überstand Vorderkante 5 mm
Zwischenabstand 25 mm
Überstand bei äußeren Gestellen
auf Rückenlehnen abstimmen | Spax-Schrauben 5 x 25 mm
mit Zylinderkopf (Torx) |
| 5 | Schuhablage auf Klemmbuchsen klopfen
Ablagestäbe sind pro Seite 50 mm kürzer
als Sitzbretter | |

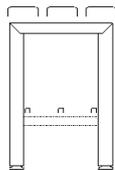

Ablagestäbe sind nach dem Aufklopfen nicht mehr verschleubar !!

5.1 **bei einseitig freihängender Schuhablagetraverse muß diese beim Aufklopfen der Ablagestäbe unbedingt unterstützt werden.**

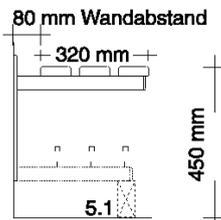

Boden- / Wandbefestigung

Montagematerial für Boden- und Wandbefestigung ist nicht im Lieferumfang. Schrauben und Dübel müssen auf die Wandbeschaffenheit abgestimmt sein und müssen deshalb bauseits gewählt und beschafft werden.

- Für Bodenplatten werden Schrauben mit Senkkopf verwendet (6 mm Ø)
- | | | |
|--|-------------|--------|
| Für Wandbefestigung Zylinderkopf-Schrauben | 8536 / 8538 | 8 mm Ø |
| | 8528 | 8 mm Ø |
| | 8530 | 8 mm Ø |

