



Montageanleitung

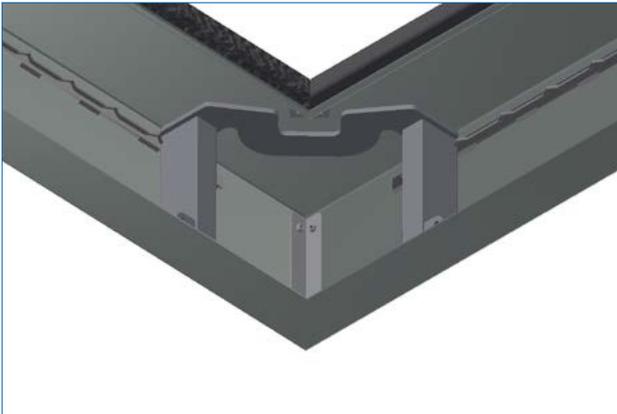

Art.-Nr. E41977* (Kids Tramp 150×150 cm & Kids Tramp XL 200×200 cm)

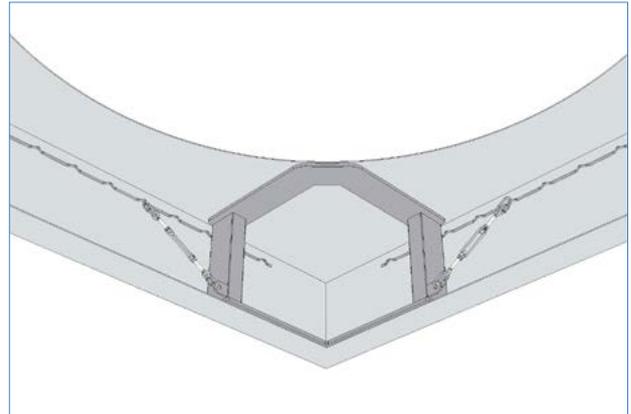

Art.-Nr. E41973* (Kids Tramp „Loop“ 150×150 cm) &
Art.-Nr. E41974* (Kids Tramp „Loop XL“ 200×200 cm)


Stützwinkel* für Kids Tramp Rahmenverstärkung

Art.-Nr. E41977* (Kids Tramp 150×150 cm & Kids Tramp XL 200×200 cm)

Art.-Nr. E41973* (Kids Tramp „Loop“ 150×150 cm)

Art.-Nr. E41974* (Kids Tramp „Loop XL“ 200×200cm)

⚠ *Achtung: verwendbar nur für Kids Tramps mit Herstellungsdatum vor 06/2018 **⚠**
(siehe Typenschild Rahmen)

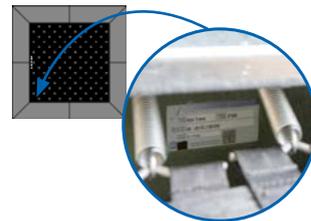

Stückliste	2
Sprungtuchausbau	2
Montageanleitung der Stützwinkel	3

Stückliste (Lieferumfang)

Art.-Nr. E41977 / E41973 / E41974: Stützwinkel für Kids Tramp Rahmenverstärkung	Anzahl
Stützwinkel	4
Spannkettenglied	8
Schraubkettenglied	16
Montagewerkzeug für Stahlfedern	1

Alle Ersatzteile erhalten Sie auf Anfrage bei Eurotramp.




Dieses High-End-Produkt ist höchsten Anforderungen ausgesetzt. Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile verwenden! Die Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen kann für den Nutzer erhebliche Risiken (Unfallgefahr, technische Defekte, Verlust der Herstellerhaftung, Verlust des Garantieanspruchs usw.) bedeuten.

Sprungtuchausbau - alle Kids Tramp-Modelle

Benötigtes Material

- Montagewerkzeug für Stahlfedern (Art. E31100)
- 1 Paar Arbeitshandschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 1 langes Brett (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Holzblöcke (nicht im Lieferumfang enthalten)

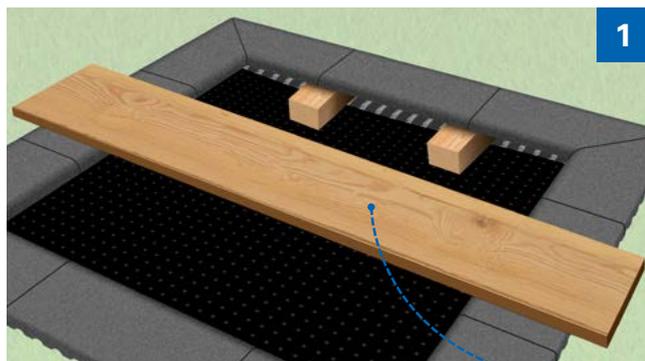

1

- 2 Holzblöcke zwischen den Rahmen und Sprungtuch schieben, so dass das Sprungtuch nach unten gedrückt wird und die Stahlfedern sichtbar sind.
- Brett mittig und quer über das Trampolin legen.




Die Federn sollten von der Innenseite des Trampolins entfernt werden.





2

- Stahlfedern mithilfe des Montagewerkzeugs in der Reihenfolge **a, b, c, d, e, f, g, h** aushängen (siehe Abbildungen 3 und 4).

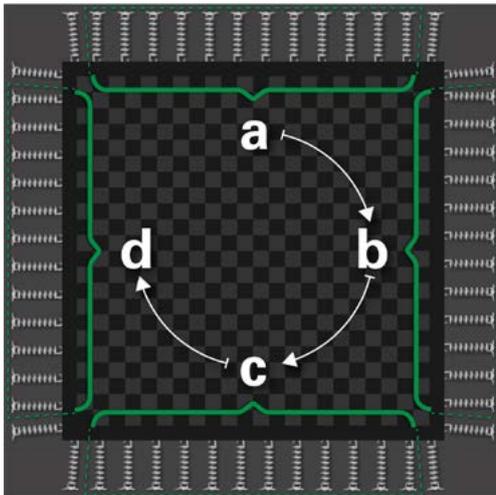


3

⚠ **Achtung:** Eckfedern noch nicht aushängen. ⚠

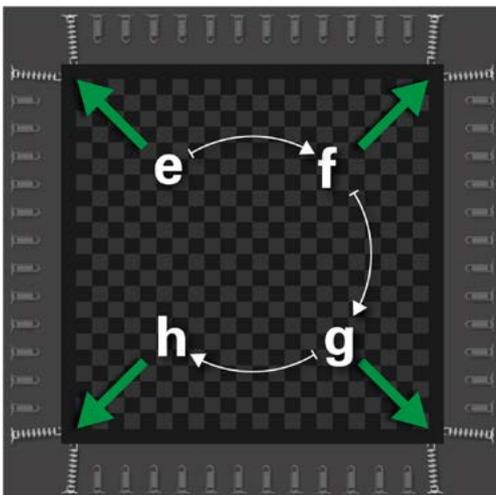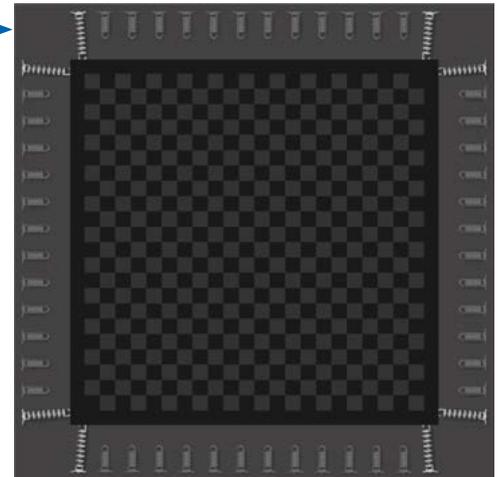

4

- Die Eckfedern können jetzt ausgehängt werden.
- Sprungtuch entfernen.

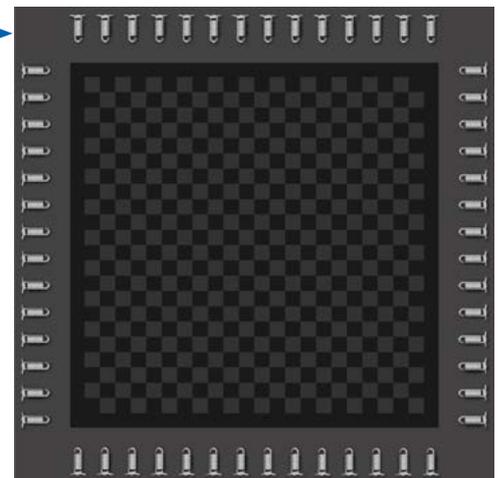


Ein Video zum Kids Tramp-Sprungtuchausbau finden Sie hier:
vimeo.com/eurotramp/replacement-jumping-bed-kidstramp




Montage der Stützwinkel

Am Beispiel der Stützwinkel für die „Loop“-Variante mit rundem Sprungtuchausschnitt (Art.-Nr. E41973 & E41974). Die Montage der Stützwinkel für die eckigen Kids Tramp-Varianten (Art.-Nr. E41977) ist identisch.

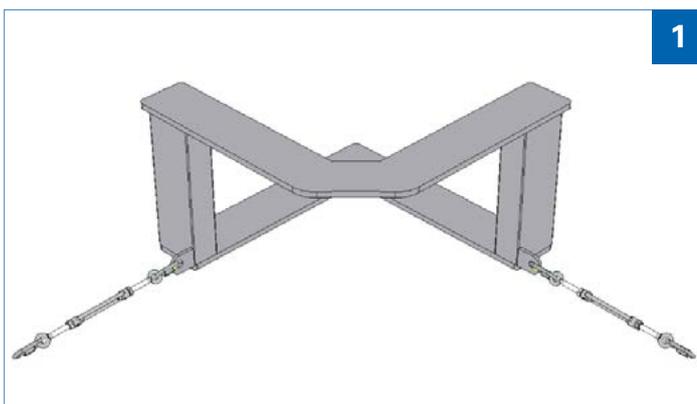


Benötigtes Material


- 13 mm Gabelschlüssel (nicht im Lieferumfang enthalten)
-
- Je 2 Spannketten an einen Stützwinkel anschrauben und festziehen (4x).

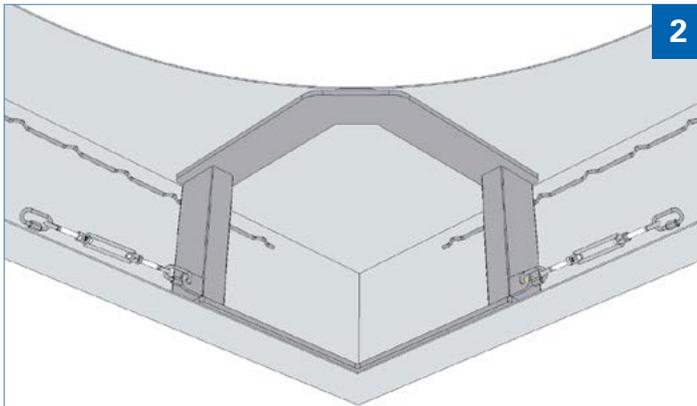

- Stützwinkel in den Stahlrahmen einsetzen.

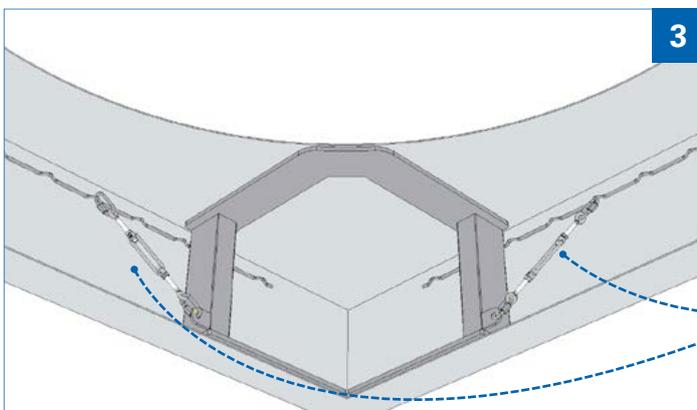

- Schraubkettenglied an Hakenleiste festschrauben.

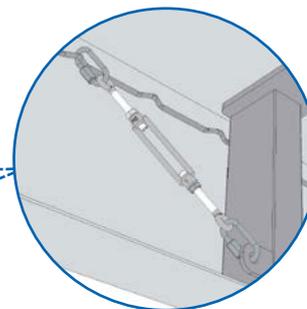

- Spannkettenglied spannen und festziehen.

Einbau des Sprungtuchs



- Der Einbau des Sprungtuchs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge (h, g, f, e, d, c, b, a).
- „Playground“-Modelle: das Sprungtuch muss mit dem Eurotramp-Logo nach oben installiert werden.
- „Kindergarten“-Modelle: das Sprungtuch muss mit der geprägten Seite nach oben installiert werden.

✔ Fertig!

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:

Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH
 Zeller Straße 17/1; 73235 Weilheim/Teck
 Tel. +49 (0)7023 - 9495-0 | Fax +49 (0)7023 - 9495-10
 welcome@eurotramp.com | www.eurotramp.com