

Beiblatt Multi-Klappturnwand 4-tlg. Art. 130003

Gebrauchsanweisung:

- Die Maße der aufgestellten o. g. Klappturnwand beträgt ca. H: 223 cm, ca. T: 116 cm, Breite: ca. 205 cm
- Es darf nur 1 Kind pro Element turnen.
- Die Wand soll in einem abgeschlossenen Turnraum, Sportraum, o. ä. stehen. Dieser Turnraum darf nur von Aufsichtspersonen geöffnet werden. Das Gerät ist nur unter Aufsicht zu beturnen.
- Die Anlage darf nur mit einem entsprechenden Mattensatz benutzt werden. Dieser ist ersichtlich in der DIN 7914, DIN EN 12503 Teil I + II. Es müssen umlaufend 2 m mit Matten ausgelegt werden. Der Innenbereich der Turnwand muss ebenfalls mit Matten ausgelegt werden. Beim Auslegen darf kein Spalt entstehen (es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Turnmatten mit Klettverband genutzt werden. Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Vor der ersten Benutzung versichern Sie sich bitte, ob die Multi-Klappturnwand korrekt montiert wurde (Sichtkontrolle; Kontrolle aller beweglichen Teile; die Wand ist auf Beschädigung, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen – falls erforderlich: bitte Gerät sperren)
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom Hersteller verwendet werden (diese können über die Montageanleitung identifiziert werden)

Montagezeit:

2 Personen – ca. 2,5 – 3 h

Montageanleitung:

Das beigelegte Montagematerial ist nur geeignet für Mauersteine aus Beton nach DIN 18153. Die Montage darf nur durch eine Fachfirma erfolgen. Die Erteilung des GS-Zeichens beschränkt sich nur auf das Turngerät – nicht auf die Art der Befestigung. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass kein Freiraum zwischen geliefertem Artikel und baulichen Gegebenheiten (z. Bsp. Türen, Zimmerdecken, Fenstern, Schränken o. ä.) zwischen 85 und 230 mm und zwischen 8 und 25 mm entsteht. Es wird empfohlen, dass die sachgemäße Montage von einer Prüfinstitution abgenommen wird.

1. Die 2 Frontrahmen mit 4 Gewindestiften 6 x 70 und 8 Hülsenmuttern verschrauben.
2. Fußleiste am unteren Teil der 2 verbundenen Felder mit Spax 5 x 70 cm anschrauben.
3. Abschlußleiste an der Oberseite der 2 verbundenen Felder mit 4 Spax 5 x 70 cm anschrauben.
4. Bei vorhandener Sockelleiste muss die Wandleiste des Gerätes unten entsprechend ausgesägt werden.
5. Sollte sich die Wand nicht im rechten Winkel zur Fußboden befinden, muss an der Wand- bzw. Bodenleiste entsprechend nachgearbeitet werden.
6. Das Gerät aufstellen und an die Wand rutschen. Ein seitlicher Bewegungsfreiraum von 1,20 m nach links und 2 m nach rechts muss gewährleistet sein.
7. Scharnierstifte von oben und nach unten in die vormontierten Scharniere einschlagen

8. Die gesamte Multi-Klappturnwand nach rechts klappen und die Wandleisten ausrichten.
9. Durch die 4 Löcher der linken Wandleiste ins Mauerwerk bohren. Verwenden Sie dazu einen Steinbohrer D 6 mm. Diese Löcher bohren Sie mit einem 10 mm Steinbohrer im Mauerwerk auf. Schlagen Sie jetzt bitte die Dübel ins Mauerwerk und befestigen Sie die Wandleiste mit den Spaxschrauben 6 x 130 mm.
10. Gerät nochmals ausrichten und rechte Wandleiste wie unter Nummer 9 befestigen.
11. Das Gerät nach links klappen, das jeweils das linke und rechte Element im rechten Winkel zur Wand stehen. Die Hebel der Türfeststeller an den Außenseiten der 2 verschraubten Wände nach unten drücken. Das Gerät ist somit arretiert.
12. Bitte montieren Sie den Klemmschutz nach beiliegender Anleitung.

Lieferumfang:

- 4 Elemente – Wandleiste vormontiert
- 2 Fußleisten 1 m
- 2 Fußleisten 2 m
- 1 Satz Klemmschutz
- 8 Dübel 10 x 90 mm
- 8 Schrauben 6 x 130 mm
- 13 Spax 5 x 70 mm
- 1 Inbusschlüssel 5 mm
- 1 Inbusschlüssel 4 mm

Wartungshinweise:

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich: -Sichtkontrolle

- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- Seile, Netze und Sprossen sind auf Beschädigungen, Festigkeit und Verschleiß zu überprüfen
- Kontrolle aller beweglicher Teile
- falls erforderlich: Sperrung von Geräten


Quartalsweise:

- Überprüfung der Verschleißteile
- Schrauben nachziehen

Jährlich: -Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen

- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich unter den o. g. Adressdaten an uns wenden. Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax) Nachricht von Ihnen erhalten, erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.

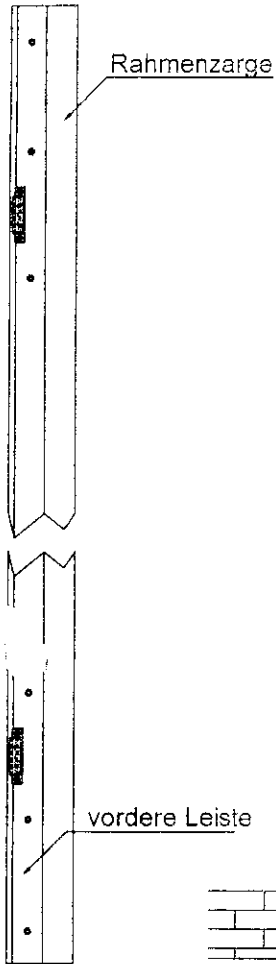


Montage vorderer Klemmschutz:


Der vordere Klemmschutz dient dazu, dass beim Aus- und Einklappen der Turnwand keine Quetschgefahr zwischen den Elementen mit Scharnieren besteht.


Diese Leisten werden mit Spaxschrauben 5x40 an den Elementen mit den Wandleisten befestigt nach erfolgter Montage der Elemente.

Klappen sie dazu die Komplette Turnwand an die Wand und stecken die Leiste mit den Ausparungen über die Scharniere. Die 2. Leiste wird am gegenüberliegenden Element befestigt. Die hinteren Leisten dienen dazu die Turnwand bei seitlichem Druck von rechts zu stabilisieren. Beim Ein- und Ausklappen müssen diese Leisten stets entfernt werden. Diese werden durch Magnete gehalten und sind bei der Auslieferung bereits angebracht an den Wandleisten

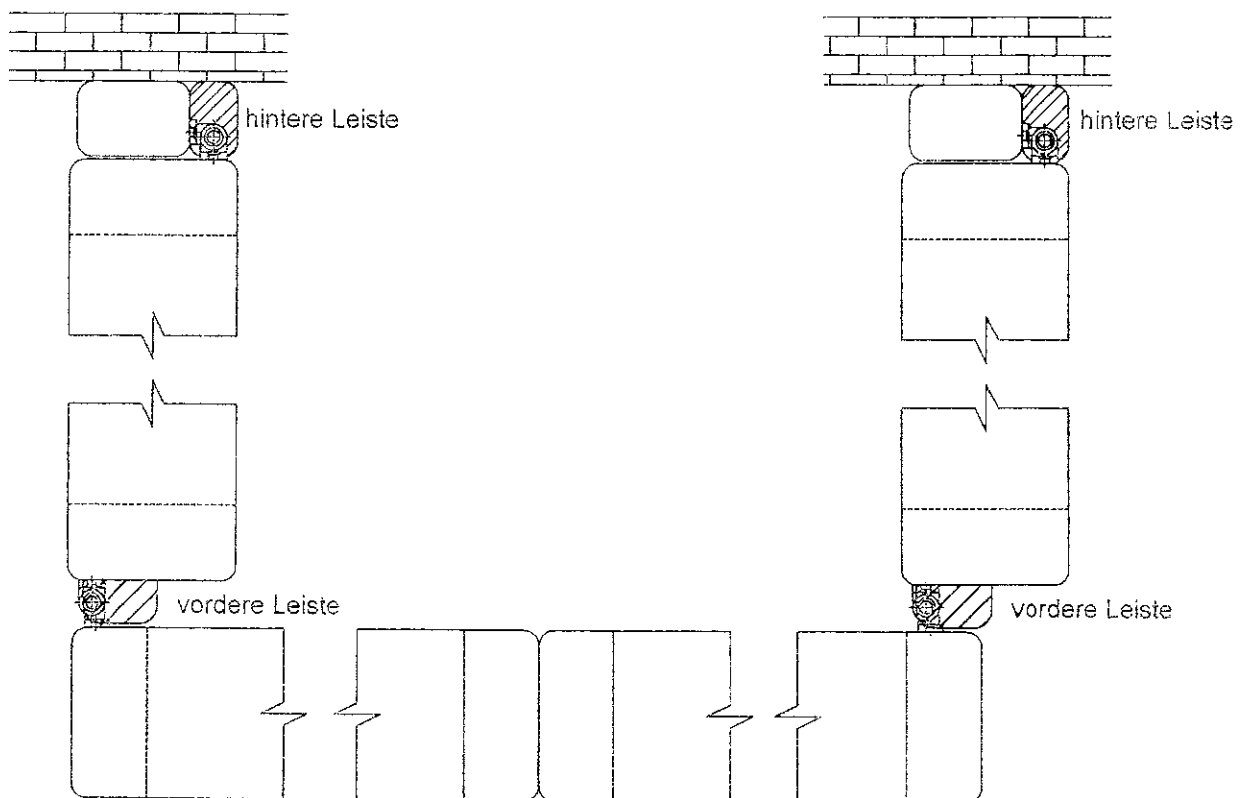


Multiklapptürwand 4- teilig
Artikel 130003

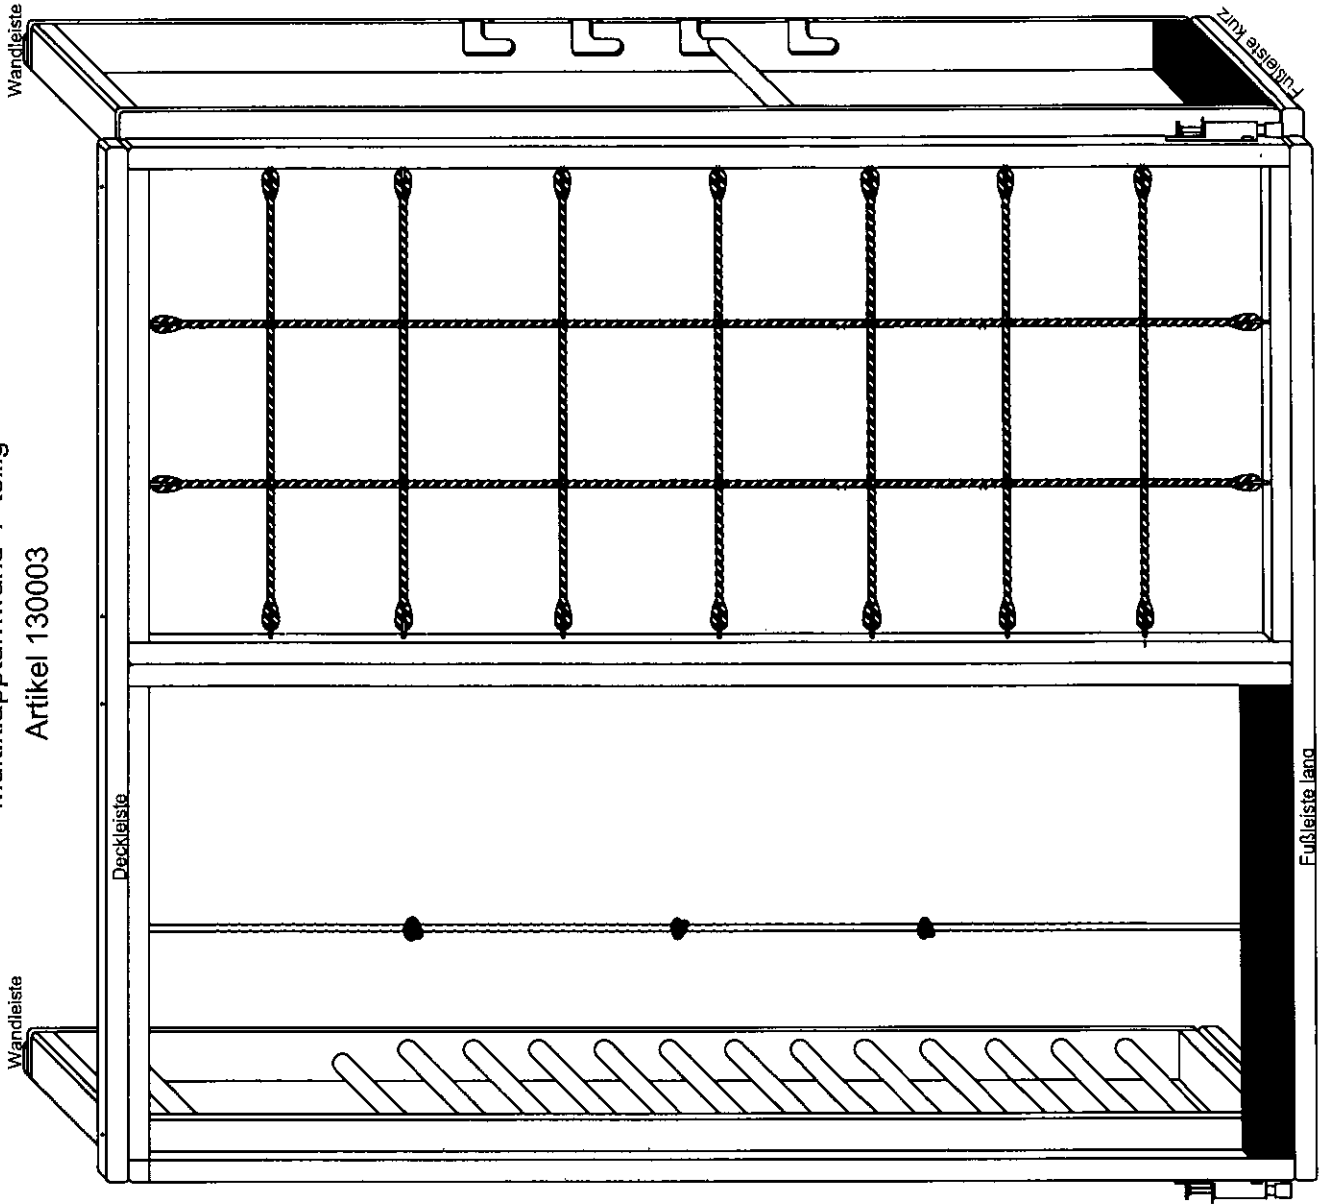

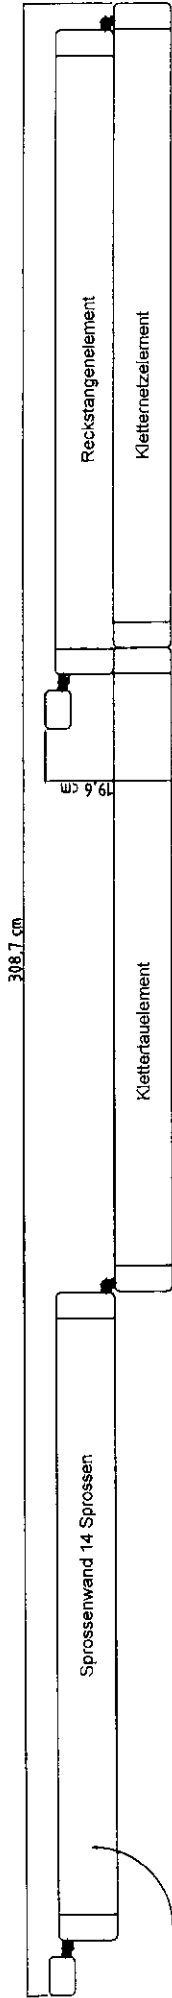

Abstand Mitte Wandleiste=196 cm

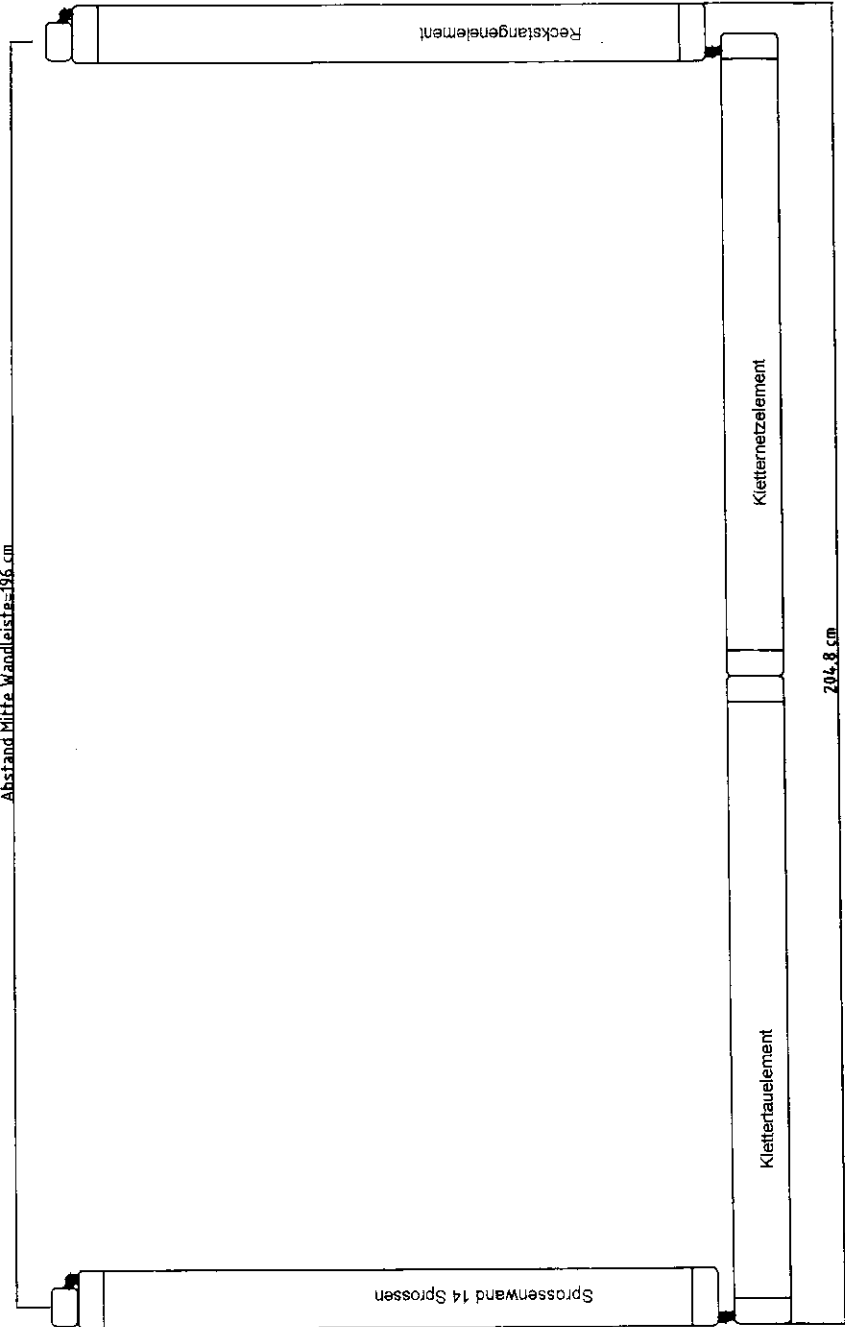

benötigte lichte Raumhöhe: mind. 225cm

Standard		Anforderung	
Datum	Name	MultiKlappturnwand 4tig	
Bezeichnung	St-Nr	Produkt	
02.11		130003	
Sportgeräte Langer GmbH		Materialnummer	