

## Aufbau und Abbau der Eurotramp - Minitramps



### **Minitramp 112**

(Art.-Nr. 50000; 50010; 50018; 50500 ; 50510; 50600 ; 50700)

### **Minitramp 125**

(Art.-Nr. 60000; 60010; 60500; 60510)

### **Minitramp Open-End**

(Art.-Nr. 45300; 45500; 45600)

### **Teamgym**

(Art.-Nr. 60020; 60024)

## Montageanleitung für die Modelltypen Minitramp 112 + 125




- Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen, damit beide Füße frei beweglich sind. Füße in die gewünschte Position ziehen (Abbildung 1).
- Die Teleskopstützen werden durch je eine Stahlfeder auf Spannung gehalten. Durch Ziehen an den Stützen lassen sich diese in den jeweiligen Büchsen an Rahmen und Fuß arretieren (Abbildung 2 und 3).
- Der Abbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.



Am sog. Sterngriff der Fußstütze kann die **Höhe des Trampolins** unterschiedlich eingestellt werden.

## Montageanleitung für die Modelltypen Minitramp Open-End

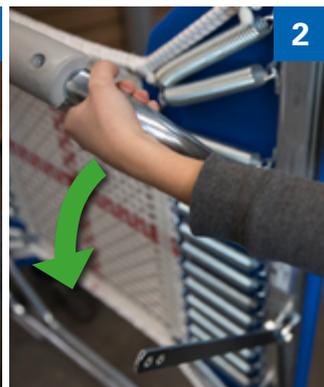

- Zum Ausklappen der Füße Trampolin senkrecht stellen, damit beide Füße frei beweglich sind. Füße in die gewünschte Position ziehen (Abbildung 1 und 2).
- Füße werden arretiert, indem der schwarze Bolzen durch Ziehen in die vorgebohrte Öffnung des Flacheisens eingeführt wird (Abbildung 3).
- Der Abbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.





Am sog. Kugelgriff der Fußstütze kann die **Höhe des Trampolins** unterschiedlich eingestellt werden.

## Montageanleitung für die Modelltypen Minitramp Teamgym



- Zum Ausklappen der FüÙe Trampolin senkrecht stellen, damit beide FüÙe frei beweglich sind (Abbildung 1).
- Beide FüÙe werden arretiert, indem der schwarze Bolzen durch Ziehen in die vorgebohrte Öffnung des Flacheisens eingeführt wird (Abbildung 2 und 3).
- Der Abbau erfolgt in der umgekehrten Reihenfolge.

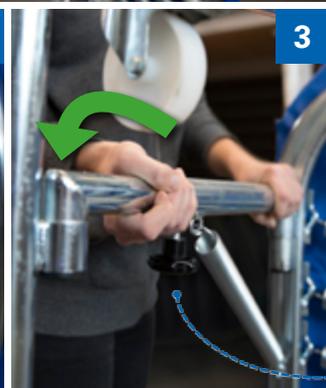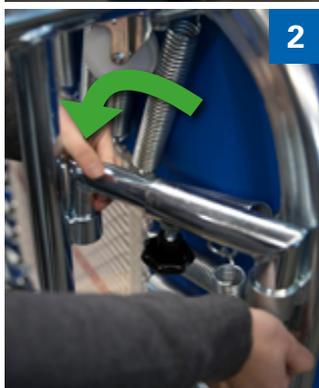

Am sog. Sterngriff der Fußstütze kann die **Höhe des Trampolins** unterschiedlich eingestellt werden.

## Einbau Bumper am Minitramp Teamgym



**Achtung:** Der Kauf des Bumpers ist optional.

- Der Bumper wird mit Hilfe des Klettbands zwischen dem Minitramp-Rahmen und der Rahmenpolster-Ganzabdeckung befestigt.



**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung:**

Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH  
 Zeller Straße 17/1  
 73235 Weilheim  
 Tel. +49 (0)7023 - 9495-0 | Fax +49 (0)7023 - 9495-10  
 welcome@eurotramp.com | www.eurotramp.com